




Gebrauchsanweisung

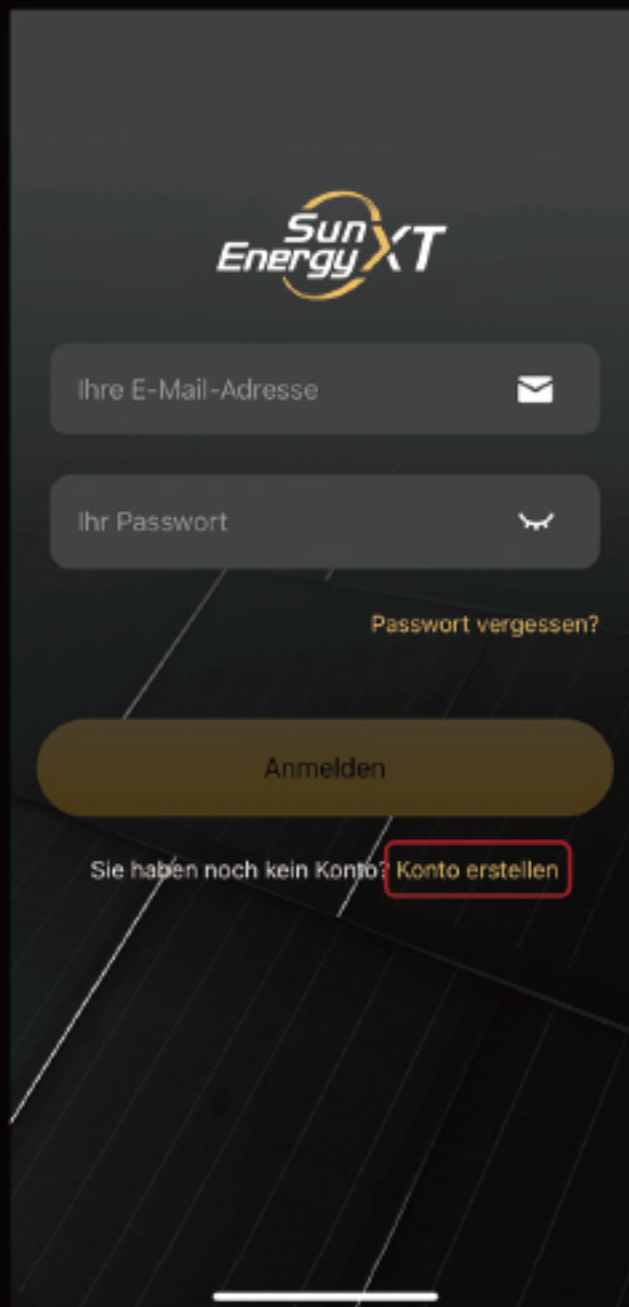


01

Klicken Sie auf „Konto erstellen“, um ein Konto zu erstellen.




02

- (1) Geben Sie Ihre Email-Adresse ein.
- (2) Legen Sie ein Passwort fest.
- (3) Bitte geben Sie einen Benutzernamen ein.
- (4) Klicken Sie hier, um die AGB und Datenschutzbestimmungen zu lesen und ihnen zuzustimmen.
- (5) Klicken Sie auf "Registrieren".

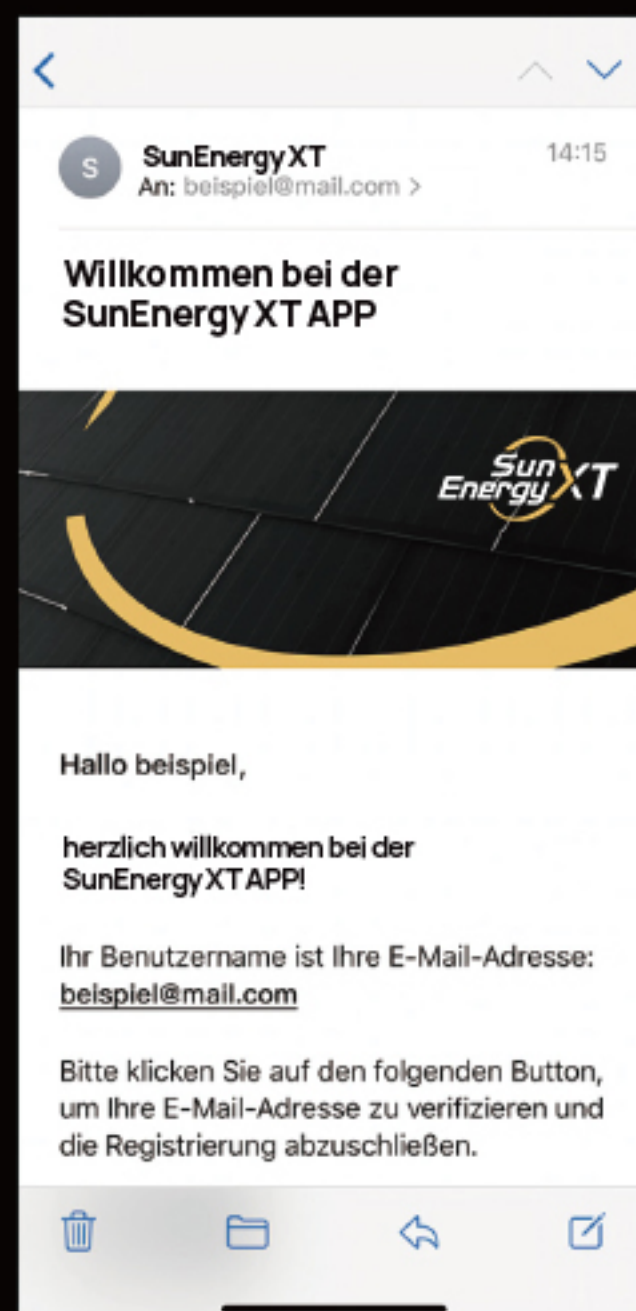


03

Öffnen Sie Ihren Email-Account, um die Verifizierungs-Email anzuzeigen (Die Verifizierungs-Email könnte auch in Ihrem Spam-Ordner sein)

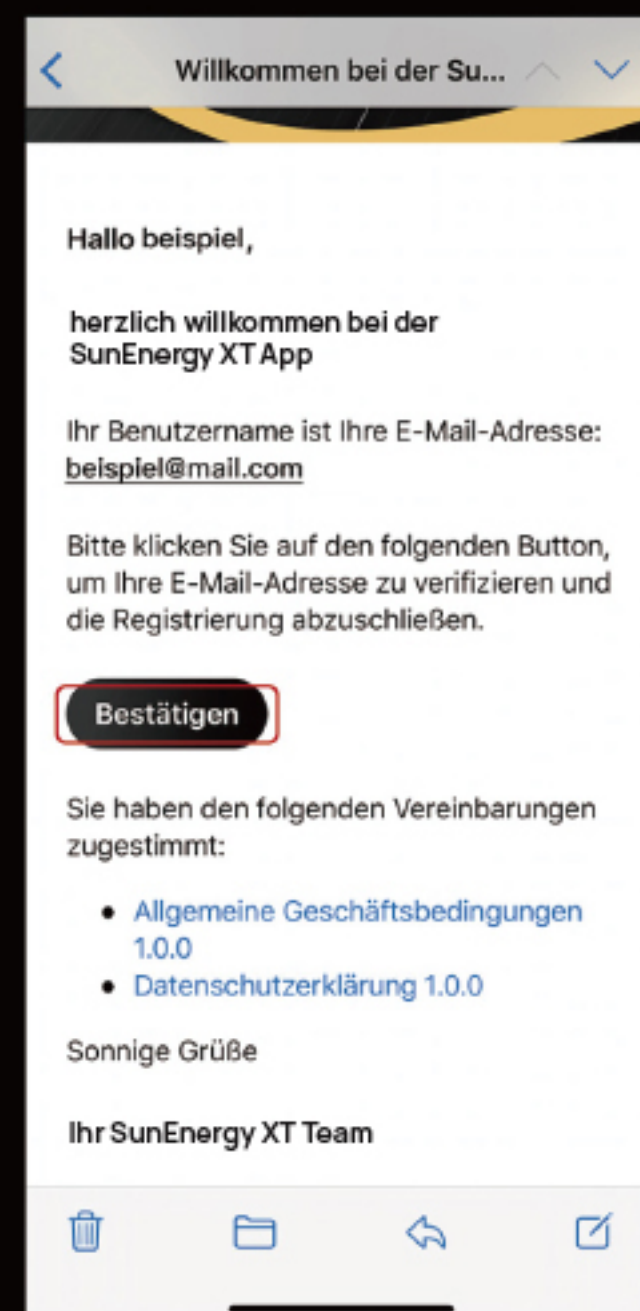

04

Klicken Sie auf "Bestätigen"

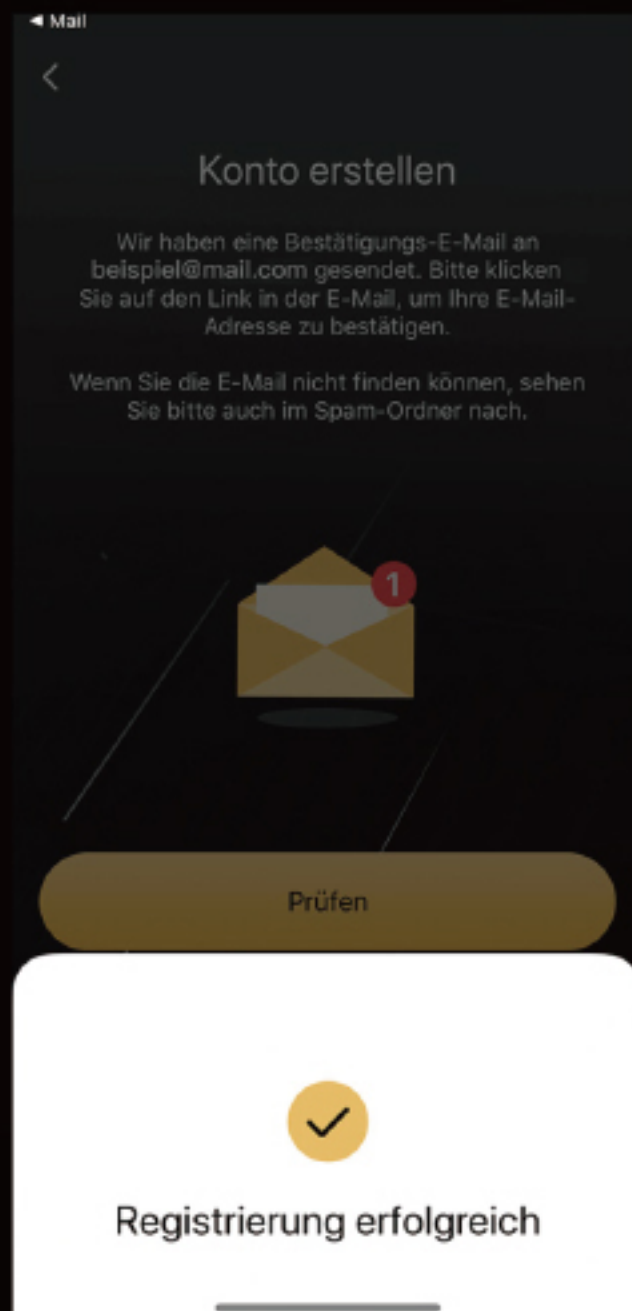

05


Nach dem Klicken des Buttons "Bestätigen", werden Sie zum Abschluss der Verifizierung automatisch zur SunEnergy XT App zurückgeführt.

Anmerkung: Dieser Schritt muss auf dem gleichen Gerät durchgeführt werden.



06

Klicken Sie auf "Anlage hinzufügen", um eine neue Anlagen hinzuzufügen.

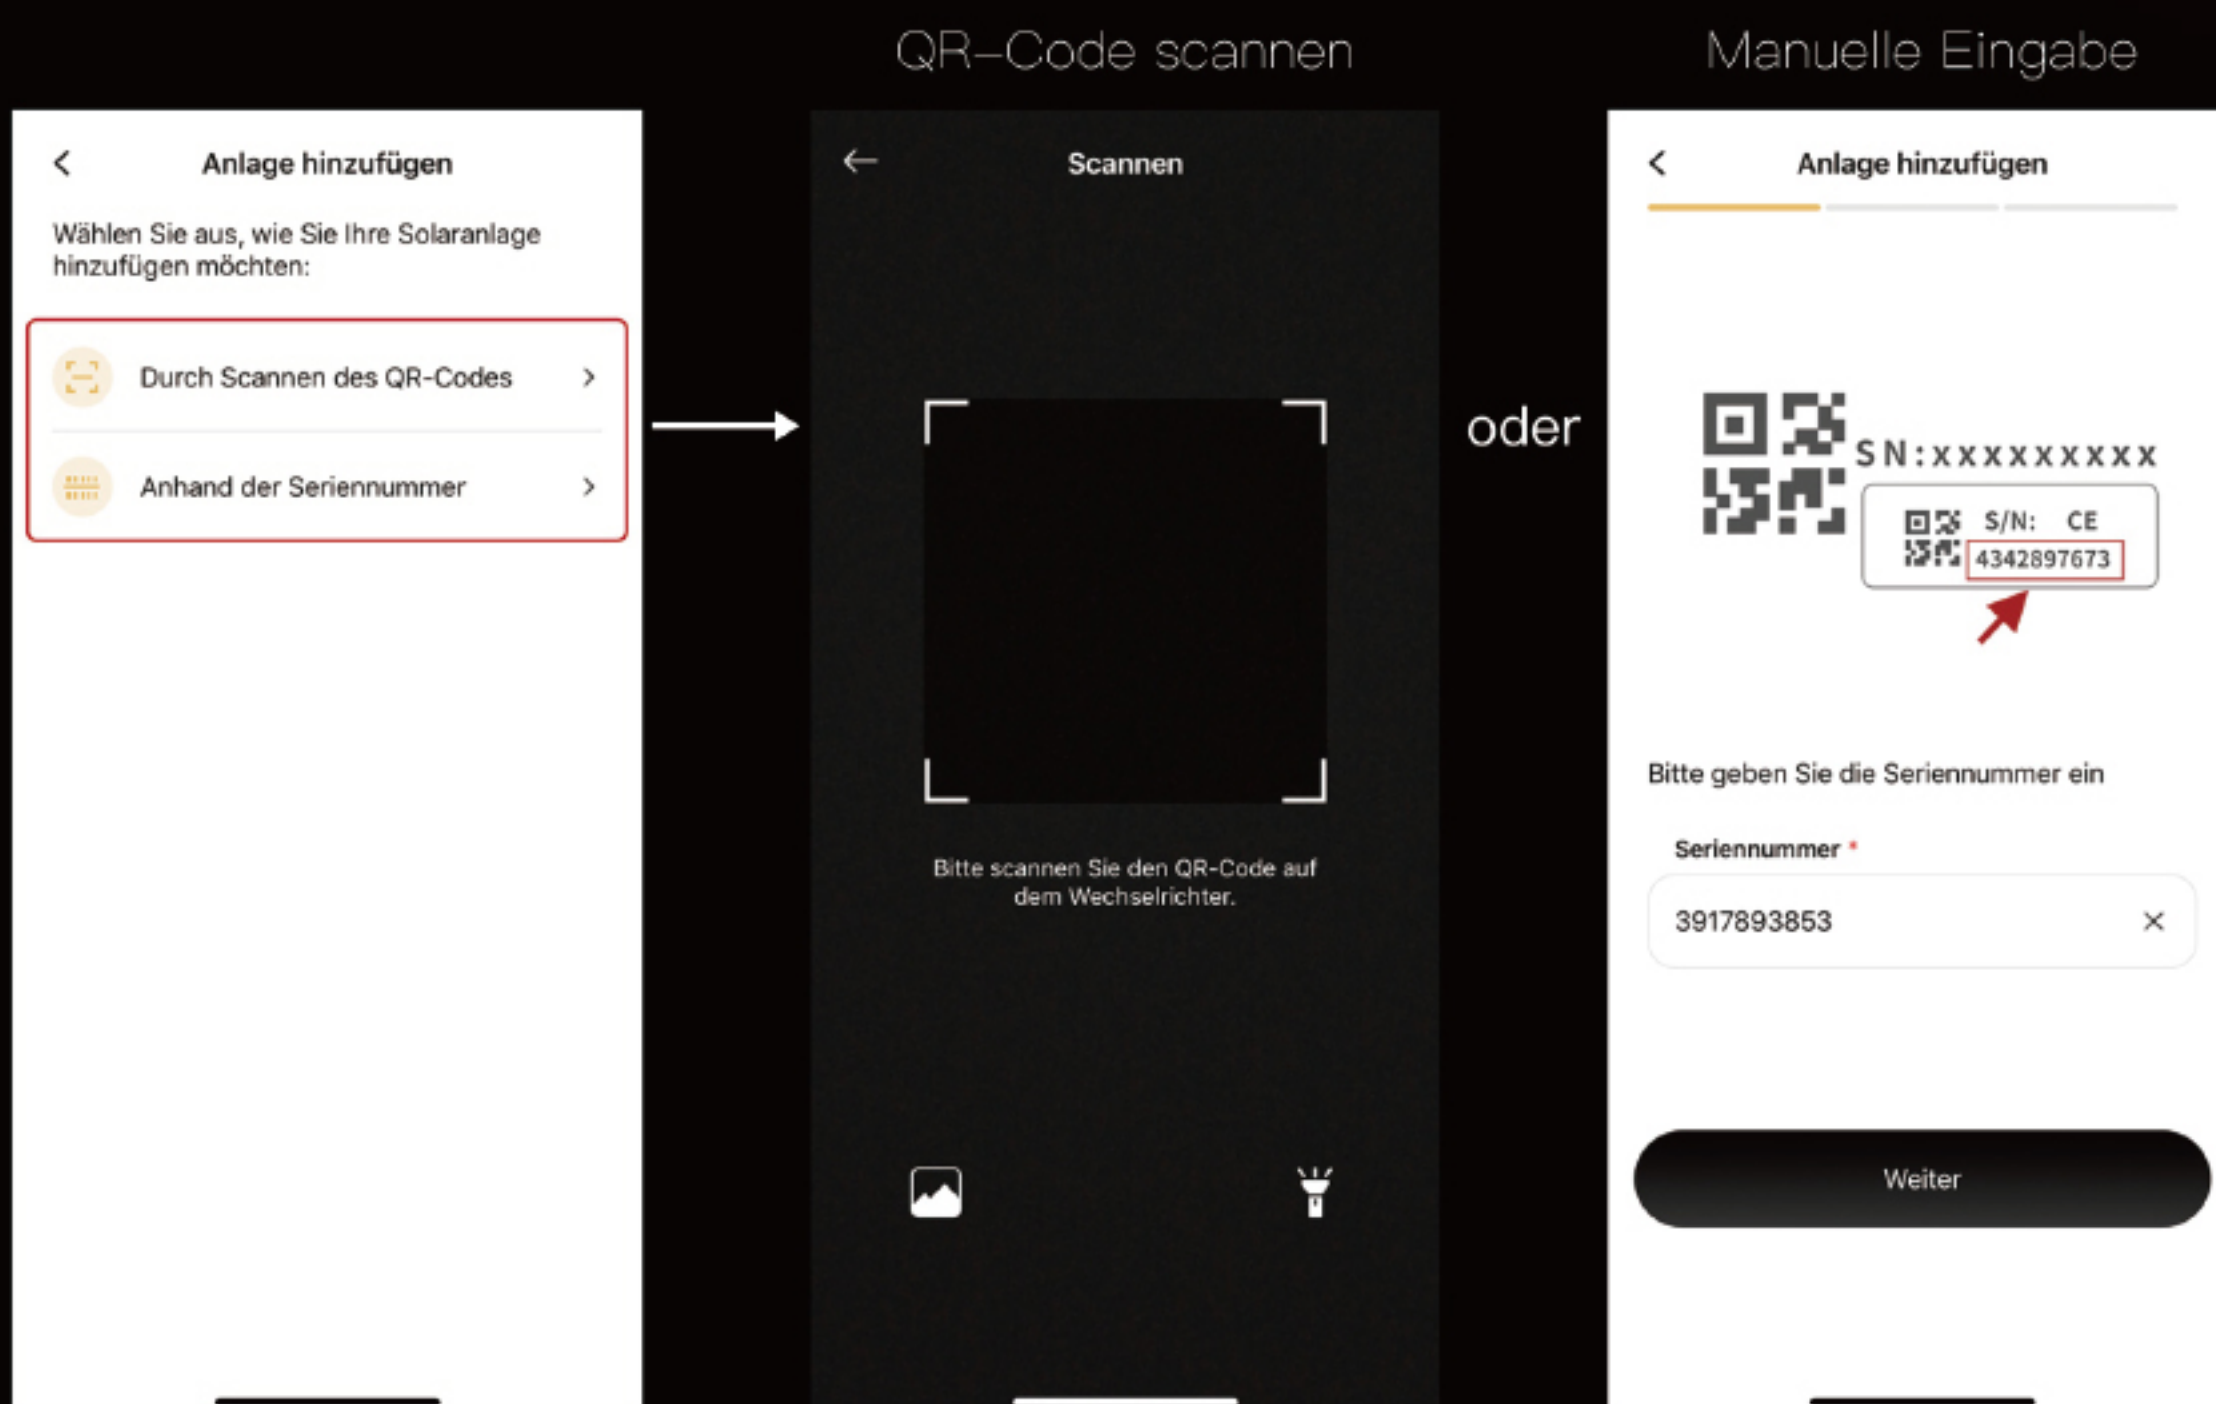

07

Zur Eingabe der Seriennummer des Gerätes scannen Sie entweder den QR Code des Gerätes oder geben die Seriennummer manuell ein.



08

Der QR Code und die Seriennummer des Gerätes befinden sich auf der Rückseite des Wechselrichters.

09

- (1) Geben Sie einen Namen für Ihre Anlage ein oder verwenden Sie den Standard-Anlagennamen.
- (2) Klicken Sie auf "Weiter"

10


- (1) Wählen Sie Ihr Land aus.
- (2) Geben Sie Ihren Strompreis ein
(Wenn Sie Ihren derzeitigen Strompreis nicht kennen, müssen Sie dieses Feld nicht ausfüllen. Sie können die Angabe zu einem späteren Zeitpunkt in den Einstellungen hinzufügen)
- (3) Nach dem Ausfüllen, klicken Sie auf "Abschließen"



11

Klicken Sie auf
"Verbindung jetzt einrichten"


(Wenn Sie die Verbindung zunächst
nicht einrichten möchten, klicken Sie auf
"Überspringen und später einrichten")

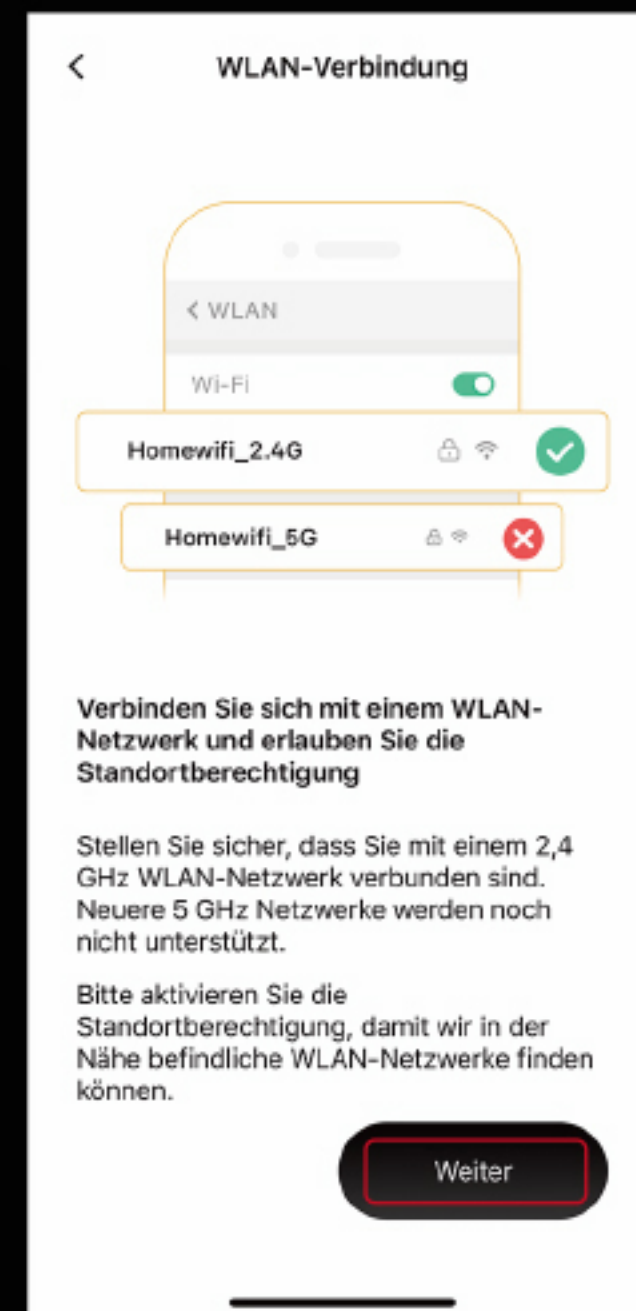

12


Bitte öffnen Sie Ihre WLAN-Liste und
verbinden Sie sich mit Ihrem Home-WLAN.
Nachdem die Verbindung erfolgreich
hergestellt wurde, gehen Sie zur
SunEnergy XT App zurück und klicken auf "Weiter".

(Bitte verbinden Sie sich mit einem
2.4G Netzwerk und nicht mit einem
5G Netzwerk)

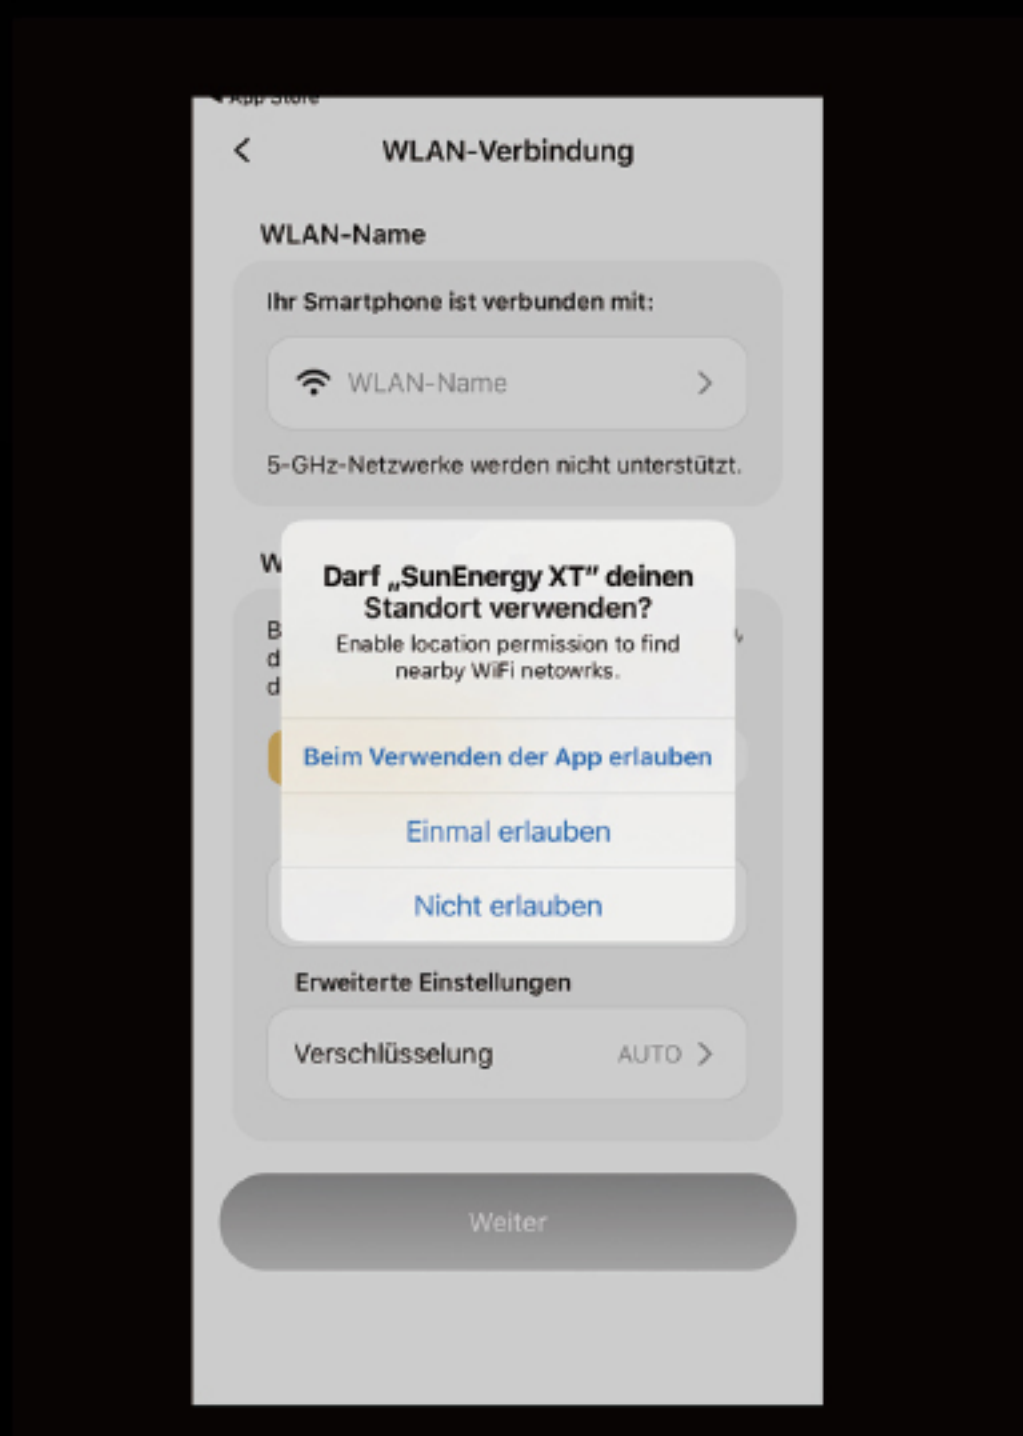

13

Bitte erteilen Sie der SunEnergy XT App
die Standortberechtigung,
um Ihre WLAN Informationen abzurufen.

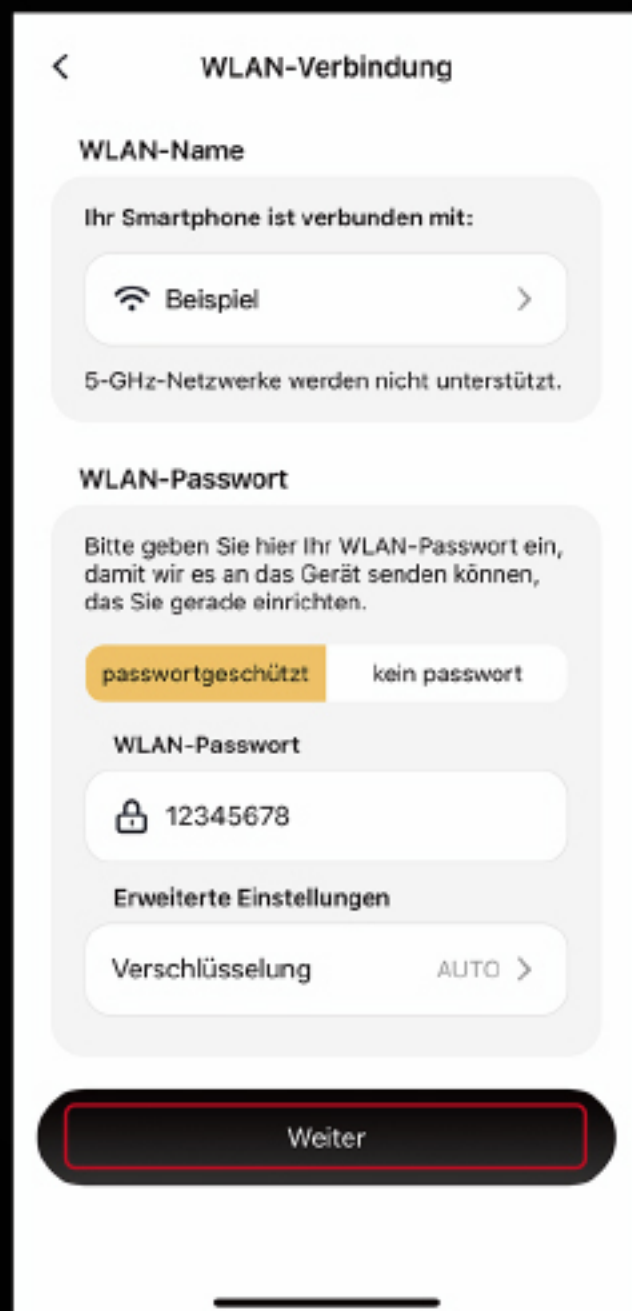


14

- (1) Bitte geben Sie Ihr WLAN-Passwort ein
(Sollte Ihr WLAN kein Passwort haben,
klicken Sie bitte auf "Kein Passwort")
- (2) Wenn die Eingabe abgeschlossen ist,
klicken Sie auf "Weiter"




15

- Klicken Sie auf "WLAN-Netzwerk wechseln",
um zur WLAN-Liste zu springen.

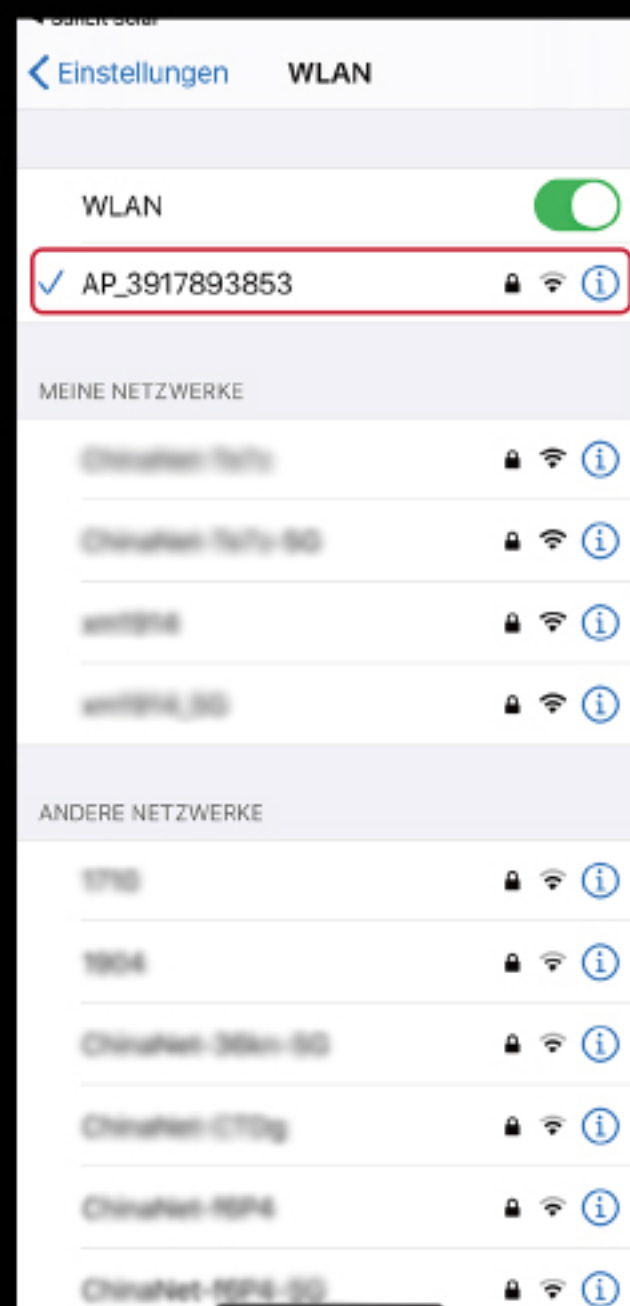


16

- 1) Bitte verbinden Sie sich mit dem Netzwerk des Gerätes, dessen Name aus "AP_" und der
Seriennummer des Gerätes zusammengesetzt ist.
(Das Passwort ist auf dem Wechselrichter angegeben. Sollte am Wechselrichter der alten
Serie kein Passwort angegeben sein, verwenden Sie bitte das Passwort: 12345678)
- (2) Nachdem die Verbindung erfolgreich war, gehen Sie bitte manuell zur SunEnergy XT App zurück.

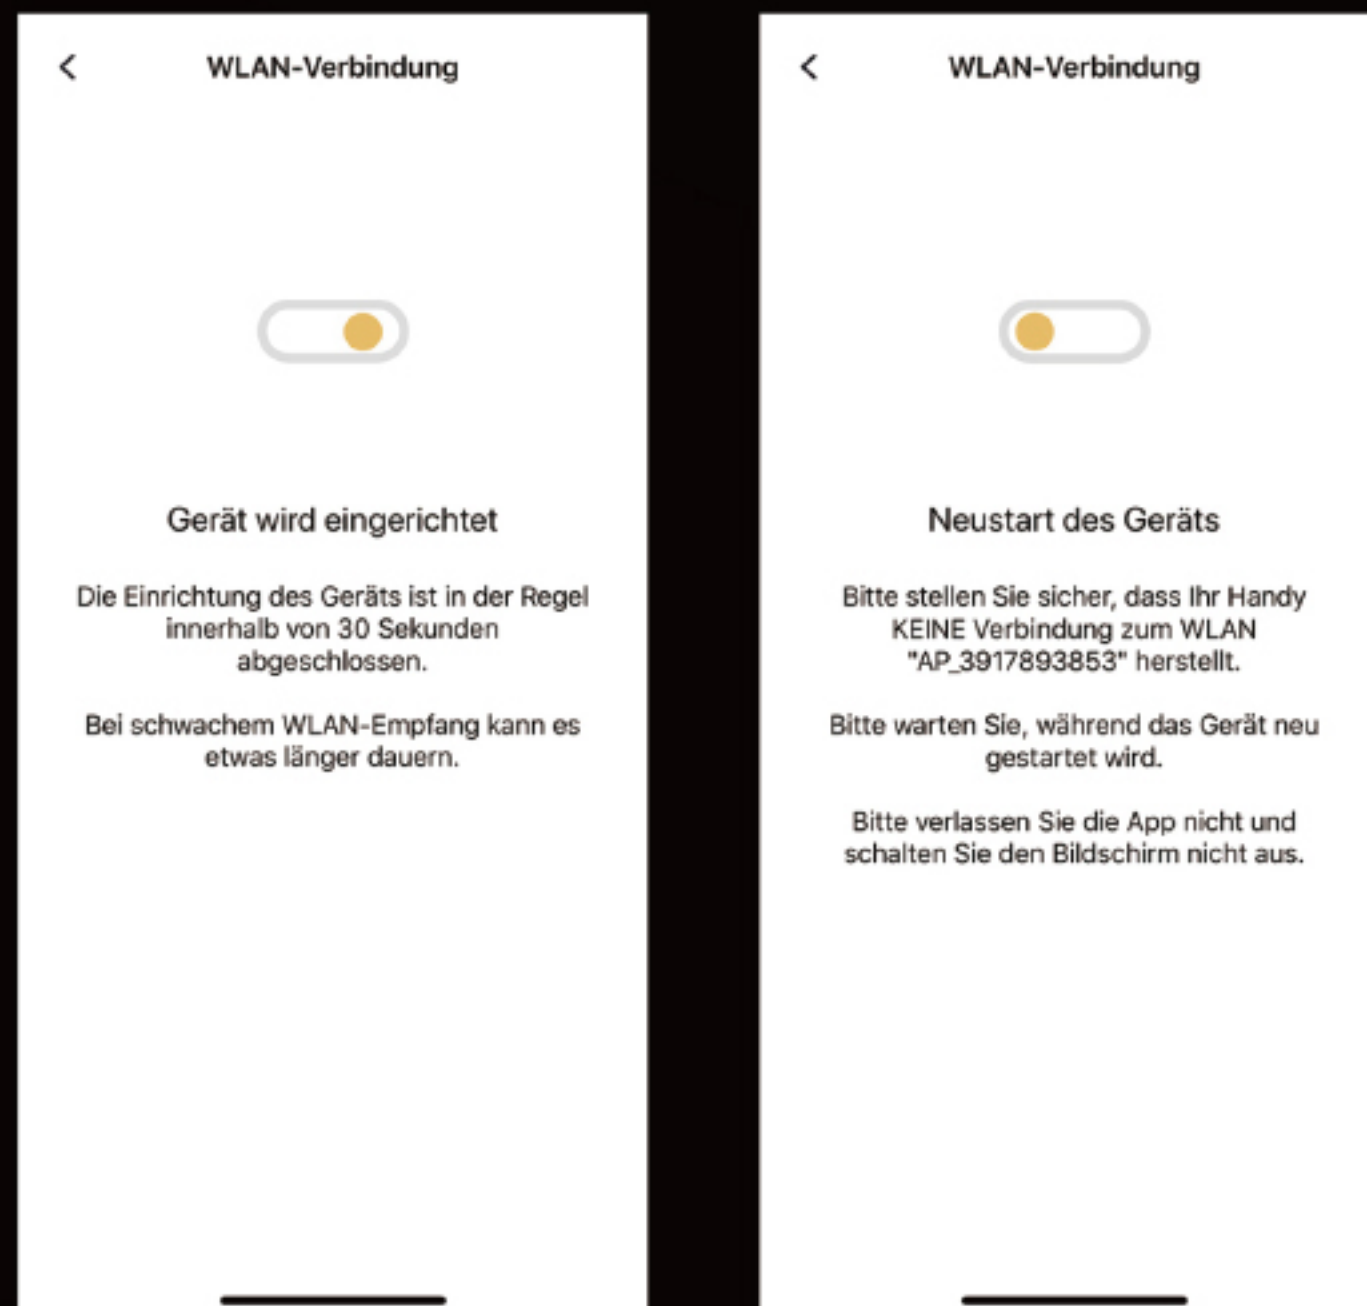


17

Nachdem Sie die SunEnergy XT App erneut geöffnet haben, warten Sie bitte bis die Netzwerkeinrichtung abgeschlossen ist (Die Dauer der Netzwerkeinrichtung beträgt im Allgemeinen etwa 2,5 Minuten. Bitte schließen Sie die App nicht oder verlassen die App während des Prozesses der Netzwerkeinrichtung. Bitte schalten Sie Ihr Mobiltelefon nicht aus oder fahren Sie den Bildschirm herunter)

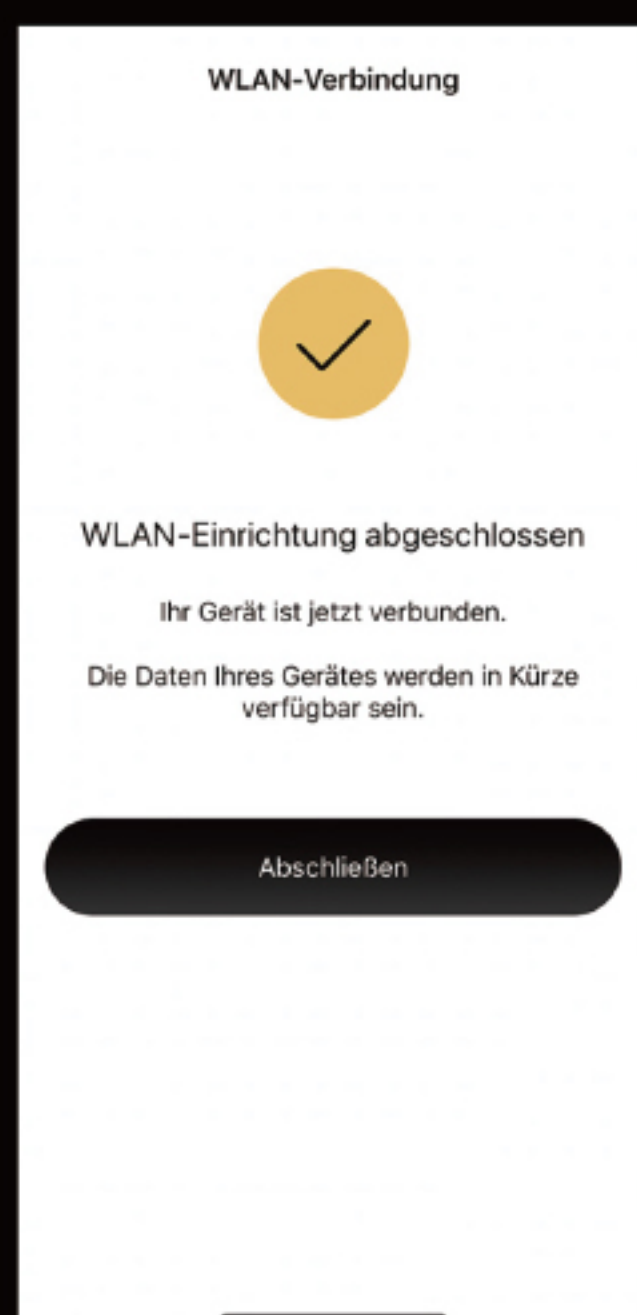

18

Ist die Netzwerkeinrichtung erfolgreich abgeschlossen, klicken Sie auf "Abschließen"

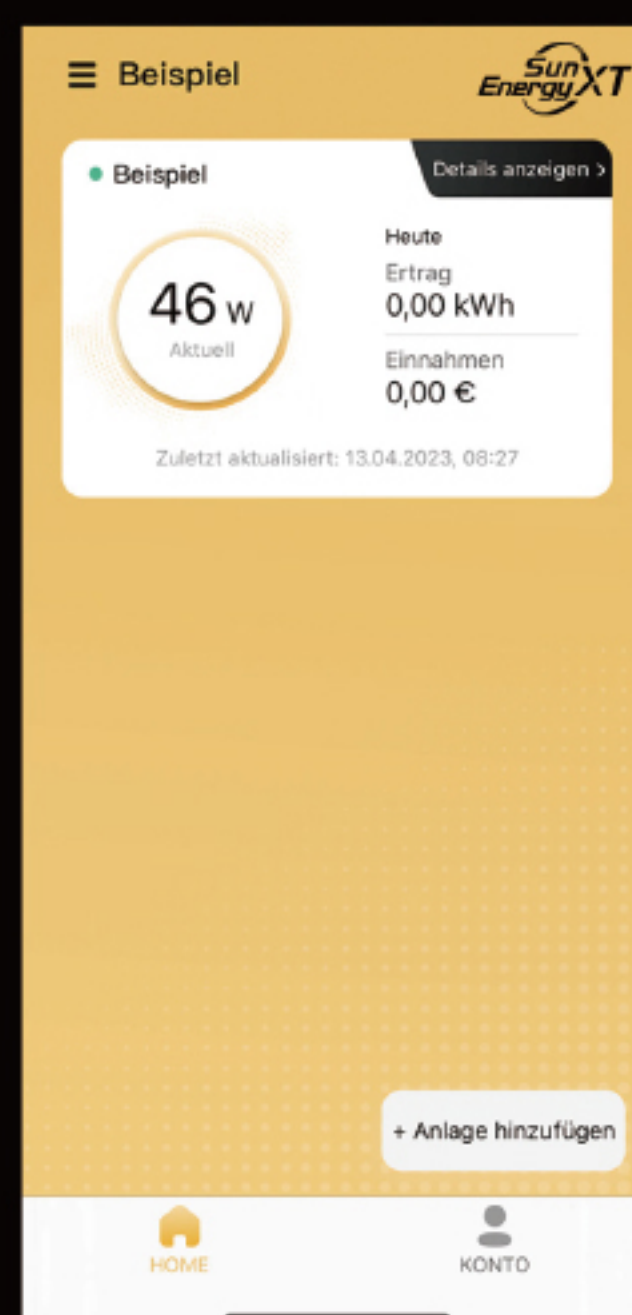

19

Der aktuelle Status und die neuesten Stromerzeugungsdaten Ihrer Anlage werden in der Regel nach 5 Minuten synchronisiert.

